

## OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ

Přístroj Jupiter™ na filtraci vzduchu (AFU) je vhodný pouze k použití v potenciálně výbušných atmosférách, zónách 1, 2, 21 a 22, pokud je vybaven jiskrově bezpečnou baterií 007-00-62 a jiskrově bezpečným vakem 085-11-00.

Jiskrově bezpečnou baterii a jiskrově bezpečný vak Jupiter™ lze používat pouze se sadou AFU Jupiter™ 085-00-10P.

**Poznámka:** AFU Jupiter™, který se používal v prašném prostředí bez připojeného jiskrově bezpečného vaku, se nesmí používat v aplikacích vyžadujících jiskrovou bezpečnost.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Než připojíte jiskrově bezpečný vak k AFU, ujistěte se, že je čistý a neobsahuje prach. Viz obr. 1 - 8 s pokyny pro připojení. Ujistěte se, že vak je správně složen a suchý zip je správně uzavřen.

Před každým použitím prohlédněte jiskrově bezpečný vak a ujistěte se, že není porušený.

- Zkontrolujte, zda není propíchnutý, nejsou v něm díry a není natržený.
- Ujistěte se, že švy jsou neporušené, nejsou prasklé nebo poškozené.
- Ujistěte se, že není poškozený suchý zip.
- Zkontrolujte, zda je filtr vaku těsný a není poškozený.

Je-li vak poškozený, nepoužívejte ho. Nahradte ho novým, originálním, jiskrově bezpečným vakem 3M 085-11-00.

Nepokoušejte se opravovat poškozený vak. Pokud se jiskrově bezpečný vak nepoužívá pravidelně, musí se měnit vždy po třech měsících nebo 500 hodinách používání.

Před použitím se ujistěte, že filtry jsou správně připevněné v pracovní poloze.

Nenabíjejte baterii v potencionálně výbušné atmosféře.

Jiskrově bezpečný vak je důležitou součástí ochrany s ohledem na jiskrovou bezpečnost. Neodstraňujte ho ani ho neotvírejte v potencionálně výbušné nebo kontaminované atmosféře.

Tento výrobek nečistěte v potencionálně výbušné atmosféře. Návod k čištění najdete v Pokynech pro uživatele Jupiter™ QX-3800-1035-2/CZ.

# 3M 085-12-00P

## SADA JUPITER™ I.S. – JISKROVĚ BEZPEČNÁ



Pokyny pro uživatele

d.ř. 11440 - 09/2002

QX-3800-1035-2/CZ

**3M Česko, spol. s r. o.** - Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4  
Tel: 261 380 111 - Fax: 261 380 110



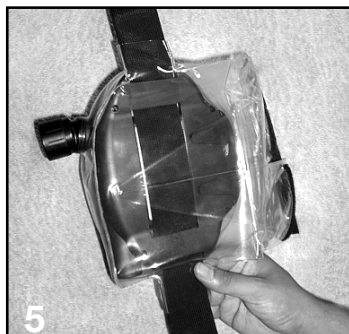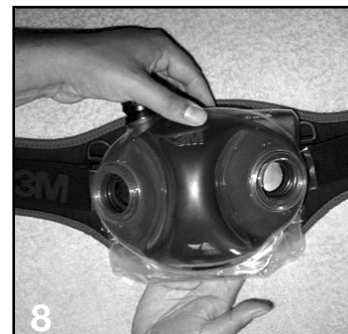

## POKYNY PRO UŽIVATELE

Tento leták čtěte společně s Pokyny pro uživatele Jupiter QX-3800-1035-2/CZ a Referenčním letákem QX-3800-1032-9.

## ÚVOD

**Pokud uživatel nebude dodržovat všechny pokyny pro používání tohoto výrobku a/nebo nebude nosit tento přístroj po celou dobu vystavení škodlivých látek, může dojít k vážnému poškození jeho zdraví, což může způsobit vážná onemocnění nebo trvalou invaliditu a vést k ukončení platnosti všech záruk.**

**Máte-li jakékoliv pochybnosti týkající se vhodnosti tohoto výrobku pro vaši práci, doporučujeme, abyste se poradili s nejbližším oddělením hygieny práce nebo zavolali technické oddělení 3M OH&ES místního zastoupení společnosti 3M.**

**Viz zadní strana tohoto letáku s adresami a telefonními čísly.**

## OSVĚDČENÍ

Britský homologační úřad SIRA (Autorizovaná osoba 0518) vydal osvědčení, že Jupiter™ AFU (vybavený jiskrově bezpečnou baterií a jiskrově bezpečným vakem) splňuje příslušné normy pro jiskrovou bezpečnost.